# **CTK-230**

## USER'S GUIDE GUÍA DEL USUARIO



CTK230-ES-1

**CASIO**<sub>®</sub>

CTK230\_ES\_cover1.p65



03.10.7, 2:16 PM



Tenga en cuenta la información importante antes de usar este producto.

- Antes de usar el adaptador de CA AD-5 opcional para energizar la unidad, asegúrese primero de verificar el adaptador de CA por si tiene algún daño. Verifique cuidadosamente el cable de alimentación por rotura, cortes, alambres expuestos y otros daños serios. No permita que los niños utilicen un adaptador de CA seriamente dañado.
- No intente recargar las pilas
- No utilice pilas recargables.
- No mezcle pilas usadas con pilas nuevas.
- Utilice las pilas recomendadas u otras de tipo equivalente.
- Asegúrese siempre de que los polos positivo (+) y negativo (-) se orienten correctamente como se indica cerca del compartimiento de pilas.
- Reemplace las pilas tan pronto como sea posible después de cualquier indicación de que están débiles.
- No ponga en cortocircuito los terminales de pila.
- El producto no es para ser usado por niños menores de 3 años.
- Utilice solamente el adaptador de CA CASIO AD-5.
- El adaptador de CA no es un juguete.
- Asegúrese de desconectar el adaptador de CA antes de limpiar el producto.







Esta marca es válida solamente en los países de la UE. Guarde toda información para referencia futura.

277A-E-038A





Muchas gracias por seleccionar un instrumento musical electrónico CASIO.

- Antes de usar el instrumento, asegúrese cuidadosamente instrucciones contenidas en este manual.
- Guarde toda información para tener como referencia futura.

#### Símbolos I

En esta guía del usuario y sobre el producto propiamente dicho, se usan varios símbolos para asegurar que el producto sea usado de manera segura y correcta, y para evitar lesiones al usuario u otras personas, así como también daños a la propiedad. A continuación se muestran estos símbolos con sus significados.



#### ∕!∖ PELIGRO

Este símbolo indica información que, si es ignorado o se aplica incorrectamente, crea el peligro de muerte o serias lesiones personales.



#### ∕!\ ADVERTENCIA

Esta indicación estipula la existencia de riesgos de muerte o lesiones serias, si el producto llega a operarse incorrectamente al ignorarse esta indicación.



#### ∕!∖ PRECAUCIÓN

Esta indicación estipula la existencia de riesgos de lesiones, así también como la posibilidad de que ocurran daños físicos, solamente si el producto se opera incorrectamente ignorándose esta indicación.

#### Ejemplos de símbolos



Este símbolo triangular (△) significa que el usuario debe tener cuidado. (El ejemplo de la izquierda indica precaución de descargas eléctricas.)



Este círculo con una línea atravesada ((\infty)) significa que la acción indicada no debe ser realizada. Las indicaciones dentro o cerca de este símbolo están específicamente prohibidos. (El ejemplo de la izquierda indica que desarmado está prohibido.)



El punto negro ( ) significa que la acción indicada debe ser realizada. Las indicaciones dentro de este símbolo son las acciones que están específicamente referidas para ser realizadas. (El ejemplo de la izquierda indica que el enchufe de alimentación debe desenchufado tomacorriente.)







#### Pilas alcalinas

Si el fluido que fuga de las pilas alcalinas llega a ponerse en contacto con sus ojos, realice los pasos siguientes:



- 1. ¡No frote sus ojos! Enjuague con agua.
- 2. Comuníquese con su médico inmediatamente.

Dejando el fluido de pilas alcalinas en sus ojos puede ocasionar la pérdida de su vista.



Humo, olores anormales, sobrecalentamientos

El uso continuo del producto mientras está emitiendo humo u olores anormales, o mientras está sobrecalentado o presentando otras anormalidades, crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Realice de inmediato los pasos siguientes.

- 1. Desactive la alimentación.
- 2. Si está usando el adaptador de CA para energizar el producto, desenchufe desde el tomacorriente.
- 3. Comuníquese con su vendedor original o un proveedor de servicio CASIO autorizado.

#### Adaptador de CA

El uso inadecuado del adaptador de CA crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Asegúrese siempre de observar las precauciones siguientes.

- Asegúrese de usar solamente el adaptador de CA especificado para este producto.
- Utilice solamente una fuente de alimentación cuyo voltaje se encuentre dentro de los límites marcados en el adaptador de CA.




• No sobrecargue las tomas eléctricas ni los cables de extensión.



#### Adaptador de CA

El uso inadecuado del cable eléctrico del adaptador de CA puede dañarlo o romperlo, creando el riesgo de incendios descargas eléctricas. Asegúrese siempre de observar las precauciones siguientes:

• No coloque objetivos pesados sobre el cable ni lo exponga al calor.



- ni doblarlo excesivamente. • No tuerza ni estire el cable.
- Si el cable eléctrico o enchufe llega a dañarse, comuníquese con su vendedor original o proveedor de servicio CASIO autorizado.



#### Adaptador de CA

No toque el adaptador de CA mientras sus manos están mojadas. Haciéndolo crea el riesgo de descargas eléctricas.



#### **Pilas**

El uso inadecuado de las pilas puede ocasionar que tengan fugas resultando en daños a objetos cercanos, o que exploten, creando el riesgo de incendios y lesiones personales. Asegúrese siempre de observar las precauciones siguientes:

• No intente desarmar las pilas ni permita que se pongan en cortocircuito.



- No exponga las pilas al calor ni las descarte incinerándolas.
- No mezcle pilas usadas con pilas nuevas.

277A-E-040A



CTK230 S01-07.p65



- No mezcle pilas de tipo diferentes.
- No cargue las pilas.
- Asegúrese de que los extremos positivo (+) y negativo (-) de las pilas se orienten correctamente.

#### No incinere el producto.

No tire el producto al fuego. Haciéndolo puede ocasionar que explote, y crear el riesgo de incendios y lesiones personales.



#### Agua y objetos extraños

El agua, otros líquidos y objetos extraños (tales como objetos metálicos) que ingresan en el producto crean el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Realice de inmediato los pasos siguientes:



- 1. Desactive la alimentación.
- 2. Si está usando el adaptador de CA para energizar el producto, desenchufe desde tomacorriente.
- 3. Comuníquese con su vendedor original o un proveedor de servicio CASIO autorizado.



#### Desarmado y modificación


No intente desarmar este producto ni modificarlo de ninguna manera. Haciéndolo crea el riesgo de descargas eléctricas, lesiones quemadura y otras lesiones personales. Deje toda inspección interna, ajuste y reparación que sea realizado por su vendedor original o un proveedor de servicio CASIO autorizado.



#### Caída e impactos

El uso continuado de este producto después de que ha sido dañado al dejarlo caer o por impactos externos, crea el riesgo de incendios o descargas eléctricas. Realice de inmediato los pasos siguientes:

- 1. Desactive la alimentación.
- 2. Si está usando el adaptador de CA para energizar el producto, desenchufe desde el tomacorriente.





#### Bolsas plásticas

No coloque las bolsas plásticas que vienen con el producto y sus accesorios sobre la cabeza, ni se lo lleve a la boca. Haciéndolo crea el riesgo de ocasionar sofocaciones. Se requiere particular precaución en este asunto en la presencia de niños pequeños.



#### No se suba encima del producto o soporte.\*

Subiéndose encima del producto o soporte puede ocasionar que se vuelque o se dañe. Se requiere particular precaución en este asunto en la presencia de niños pequeños.



#### Ubicación

Evite ubicar el producto sobre una superficie inestable, o sobre una superficie sin uniformidad o cualquier otra ubicación inestable. Una superficie inestable puede ocasionar que el producto se caiga, creando el riesgo de lesiones personales.




S-3 277A-E-041A



#### Adaptador de CA

El uso inadecuado del adaptador de CA crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Asegúrese siempre de observar las precauciones siguientes.

- No ubique el cable eléctrico cerca de una estufa u otras fuentes de calor.
- No tire del cable cuando desenchufe desde el tomacorriente. Cuando desenchufe siempre tome del adaptador de CA.



El uso inadecuado del adaptador de CA crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Asegúrese siempre de observar las precauciones siguientes.

- Inserte el adaptador de CA en el tomacorriente en toda su extensión posible.
- Desenchufe el adaptador de CA durante tormentas con relámpagos o antes de salir de viaje o durante otra ausencia larga.
- Por lo menos una vez al año, desenchufe el adaptador de CA desde el tomacorriente, y limpie toda la suciedad que se acumula en el área alrededor de los contactos del enchufe.

#### Cambiando de lugar el producto

Antes de cambiar de lugar el producto, siempre desenchufe el adaptador de CA desde el tomacorriente y desconecte todos los otros cables y cables de conexión. Dejando los cables conectados crea el riesgo de daños a los cables, incendios y descargas eléctricas.



#### Limpieza

Antes de limpiar el producto, primero siempre desenchufe el adaptador de CA desde el tomacorriente. Dejando el adaptador de CA enchufado crea el riesgo de daños al adaptador de CA, incendios y descargas eléctricas.

#### Pilas

El uso inadecuado de las pilas puede ocasionar que tengan fugas del fluido, resultando en daños a objetos cercanos, o exploten creando el riesgo de incendios y lesiones personales. Asegúrese siempre de observar las precauciones siguientes:

- Utilice solamente las pilas especificadas para usarse con este producto.
- Retire las pilas desde el producto si tiene pensado no usarlo durante mucho tiempo.



#### Conectores

Conecte solamente los dispositivos y equipos especificados a los conectores del producto. La conexión de un dispositivo o equipo no especificado crea el riesgo de incendios y lesiones personales.



#### Ubicación

Evite la ubicación del producto en los tipos de áreas siguientes. Tales ubicaciones crean el riesgo de incendios y descargas eléctricas.



- Areas expuestas a una humedad alta o gran cantidad de polvo.
- Cerca de áreas de preparación de comida, u otras áreas expuestas a humos de aceite.



equipos acondicionadores de aire, sobre una alfombra caliente, áreas expuestas a los rayos directos del sol, dentro de un automóvil estacionado a los rayos directos del sol, y en cualquier otra área expuesta a una temperatura muy alta.

#### Pantalla de display

- No aplique presión sobre el panel LCD de la pantalla del display ni lo exponga a fuertes impactos. Haciéndolo ocasiona que el vidrio del panel LCD se raje, creando el peligro de lesiones personales.
- En caso de que el panel LCD se raje o rompa, no toque el líquido dentro del panel. El líquido del panel LCD puede ocasionar irritación de la piel.
- En caso de que el líquido del panel LCD se ponga en contacto con su boca, lave de inmediato su boca con agua y comuníquese de inmediato con su médico.
- En caso de que el líquido del panel LCD se ponga en contacto con sus ojos o piel, enjuague de inmediato con agua potable durante por lo menos 15 minutos y comuníquese de inmediato con su médico.

#### Volumen del sonido

No escuche música en volúmenes muy altos durante largos períodos de tiempo. Esta precaución es especialmente importante cuando utiliza auriculares. Los ajustes de volumen muy altos pueden dañar su audición.



#### Objetos pesados

No coloque objetos pesados sobre la parte superior del producto. Haciéndolo puede ocasionar que el producto se vuelque o el objeto se caiga del mismo, creando el riesgo de lesiones personales.



#### Arme el soporte\* correctamente

Un armado incorrecto del soporte puede hacer que se vuelque, ocasionando que el producto se caiga y creando el riesgo de lesiones personales.



Asegúrese de armar el soporte correctamente, siguiendo las instrucciones de armado que vienen con el mismo. Asegúrese de montar el producto sobre el soporte correctamente.

El soporte se dispone como una opción.

#### ¡IMPORTANTE! \_

Cambie rápidamente las pilas o utilice el adaptador de CA siempre que observe cualquiera de los síntomas siguientes.

- · Indicador de alimentación débil.
- · El instrumento no se activa.
- · Display que está parpadeando, oscuro o difícil de leer.
- Volumen de altavoz/auricular anormalmente
- · Salida de sonido distorsionada.
- · Interrupción ocasional de sonido cuando se ejecuta en volúmenes altos.
- Falla de alimentación repentina cuando se ejecuta en volúmenes altos.
- · Parpadeo u oscurecimiento del display cuando se ejecuta en volúmenes altos.
- La salida de sonido continúa aun después de soltar una tecla.
- Un sonido que es totalmente diferente del que se selecciona.
- Ejecución del banco de canciones y patrón de ritmo anormal.

S-5 277A-E-043A









## Introducción

Muchas gracias por haber seleccionado este instrumento musical CASIO. Este teclado le proporciona las siguientes características y funciones.

#### □ 100 sonidos

Elija desde sonidos de orquesta, sonidos sintetizados y aun más.

#### □100 ritmos

100 ritmos versátiles lo asisten a agregar plenitud de vida a todas sus ejecuciones de teclado.

#### ☐ Acompañamiento automático

Simplemente ejecute un acorde y las partes de acordes, bajo y ritmo correspondientes se ejecutan automáticamente.

#### ☐ Banco de canciones con 50 melodías

Una amplia selección de favoritos incluyendo "ODE TO JOY" ("Himno a la Alegría") y "JINGLE BELLS" ("Cascabeles") es suya para divertidamente disfrutar escuchando o tocar en conjunto. Una simple operación corta la parte melódica, permitiéndole ejecutar junto al teclado.








Precauciones de seguridad	S-1
Introducción	
Indice	S-7
Guía general	S-8
Fijación del soporte de partitura musical Usando el display	S-9
Referencia rápida del	3-10
banco de canciones	. S-11
Reproduciendo una melodía del banco de canciones	S-11
Fuente de	
alimentación	
Manipulación de las pilas	
Usando el adaptador de CA  Desactivación automática	
Ajustes	
Conexiones	. S-16
Terminal de auriculares/salida	S-16
Accesorios y opciones	S-16
Operaciones básicas	. S-17
Tocando el teclado	
Seleccionando un sonido	S-17
Acompañamiento	
automático	
Seleccionando un ritmo	
Ejecutando un ritmo	
Ajustando el tempo Usando el acompañamiento	5-20
automático	S-21
Usando un patrón de relleno	

Acompañamiento de inicio sincrónico con ejecución de ritmo	
Usando el banco de	
canciones	. S-25
Reproduciendo una melodía	0.05
del banco de canciones Display del modo de banco de	S-25
canciones	S-26
Ajustando el tempo de una	
melodía del banco de canciones	S-27
Cambiando el sonido de una melodía del banco de canciones	S-27
Ejecutando en conjunto	0 27
con una melodía del	
banco de canciones	
Sonido de aplauso Reproduciendo todas las	S-28
melodías del banco de	
canciones en sucesión	S-29
Ajuste del teclado	. S-30
Transposición del teclado	
Afinación del teclado	S-31
Solución de	
problemas	. S-32
Especificaciones	. S-34
Cuidado de su teclado	S-35
Apéndice	
Lista de sonidos Lista de ritmos	
Tabla de notas	
Cuadros de acordes Fingered	
Lista de instrumentos de	
percusión	A-7

277A-E-045A





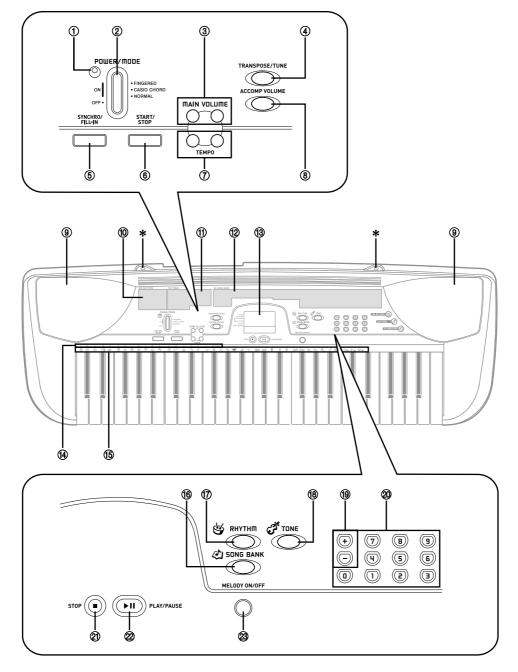

S-8 277A-E-046/

#### Guía general


- 1 Indicador de alimentación
- ② Interruptor de alimentación/modo (POWER/MODE)
- ③ Botones de volumen principal (MAIN VOLUME)
- ④ Botón de transposición/afinación (TRANSPOSE/TUNE)
- ⑤ Botón de sincronismo/relleno (SYNCHRO/FILL-IN)
- 6 Botón de inicio/parada (START/STOP)
- 7 Botones de tempo (TEMPO)
- ® Botón de volumen de acompañamiento (ACCOMP VOLUME)
- Altavoces
- 10 Lista de ritmos
- 11 Lista de sonidos

Panel trasero

- 12 Lista del banco de canciones
- (13) Display

- 4 Nombre de acorde
- 15 Lista de instrumentos de percusión
- (B) Botón del banco de canciones (SONG BANK)
- 17 Botón de ritmo (RHYTHM)
- 18 Botón de sonido (TONE)
- Botones [+]/[-]
  - Los valores negativos pueden cambiarse solamente usando [+] y [-] aumentar y disminuir el valor visualizado.
- 20 Botones numéricos
  - Para el ingreso de números para cambiar los ajustes visualizados.
- Controlador del banco de canciones (SONG BANK CONTROLLER)
  - 2 Botón de parada (STOP)
  - ② Botón de reproducción/pausa (PLAY/PAUSE)
  - Botón de activación/desactivación de melodia (MELODY ON/OFF)





② Terminal de auricular/salida (PHONES/OUTPUT)

#### \*Fijación del soporte de partitura musical

DC 9V ⊕ ⊕ ⊖ PHONES/ OUTPUT

Inserte ambos extremos del soporte musical provisto con el teclado en los dos orificios sobre la superficie superior.




277A-E-047A S-9

03.10.7, 2:16 PM



#### Guía general

#### Usando el display

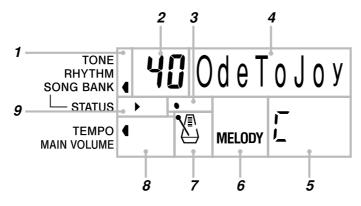

• Esto es cómo aparece el display mientras se usa el banco de canciones.



- Un indicador aparece próximo al tipo de ajuste que está realizando actualmente (TONE, RHYTHM, SONG BANK).
- 2. Valor de los ajustes del teclado, número de canción, número de ritmo y número de sonido.
- 3. Ritmo, acompañamiento automático, tiempos de la melodía del banco de canciones.
- Nombre de los ajustes del teclado, nombre de modo, nombre de canción, nombre de ritmo y nombre de sonido.
- 5. Nombres de acordes del acompañamiento automático y banco de canciones.
- 6. "MELODY" indica la condición de activación/desactivación de la parte melódica durante la reproducción del banco de canciones.
- 7. Ritmo, acompañamiento automático, tempo de la melodía del banco de canciones.
- 8. Ritmo, acompañamiento automático, tempo de la melodía del banco de canciones; ajuste de volumen.
- 9. Indicadores del controlador del banco de canciones.

10

#### NOTA .

• Los ejemplos del display mostrados en esta "Guía del usuario" son solamente para propósitos ilustrativos. Los valores y texto actuales que aparecen sobre el display pueden diferir de los ejemplos mostrados en esta guía del usuario.


S-10

277A-E-048A





# Referencia rápida del banco de canciones

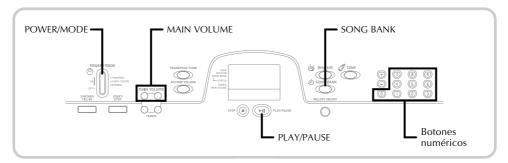


Una selección de 50 melodías del banco de canciones viene incorporada para disfrutar escuchando o tocar en conjunto divertidamente. Una operación simple corta la parte melódica de la melodía, permitiéndole a ejecutar en conjunto con el teclado. Para los detalles en cómo ejecutar en conjunto con las melodías del banco de canciones, vea la sección "Usando el banco de canciones" en la página S-25.

# Reproduciendo una melodía del banco de canciones


# Para reproducir una melodía del banco de canciones







3 Presione el botón SONG BANK para ingresar al modo del banco de canciones.





4

Utilice la lista del banco de canciones para buscar la melodía que desea reproducir, y luego utilice los botones numéricos para ingresar el número de dos dígitos de la melodía.

*Ejemplo:* Para seleccionar "40 ODE TO JOY", ingrese 4 y luego 0.






- Describer el botón PLAY/PAUSE para iniciar la reproducción de la melodía.
  - La melodía se reproduce en un ciclo sin fin, reiniciándose luego de que se alcanza el final.




277A-E-049A



#### Referencia rápida del banco de canciones

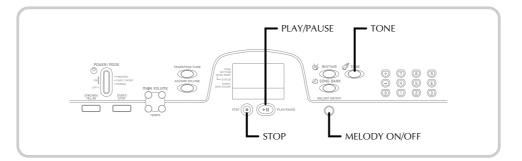

6 Presione el botón MELODY ON/OFF para desactivar la parte melódica e intente tocar junto con el teclado.



- Presione el botón MELODY ON/OFF de nuevo para activar nuevamente la parte melódica.
- 8 Presione el botón STOP para parar la reproducción de la melodía del banco de
- Presione el botón TONE para salir del modo de banco de canciones y retornar a la pantalla de selección de ritmo y melodía.



- También puede realizar la operación siguiente durante la ejecución de una melodía del banco de canciones.
- Pausa: Presione el botón PLAY/PAUSE.

S-12 277A-E-050A







### Fuente de alimentación

Este teclado puede energizarse mediante corriente eléctrica desde un tomacorriente de pared normal (usando el adaptador de CA especificado) o mediante pilas. Asegúrese siempre de desactivar la alimentación del teclado cuando no lo use.

#### Manipulación de las pilas

Asegúrese siempre de desactivar la alimentación del teclado cuando coloca o cambia las pilas.


#### Para colocar las pilas



Retire la cubierta del compartimiento de pilas deslizándola en la dirección de la flecha indicada en la figura.



- Coloque las 6 pilas de tamaño AA en el compartimiento de pilas.
  - Asegúrese de que los polos positivo (+) y negativo (–) se orientan correctamente.



3 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de pilas deslizándola.



El teclado puede no funcionar correctamente si coloca o cambia las pilas con la alimentación activada. Si esto llega a ocurrir, desactivando la alimentación del teclado y luego volviendo a activar de nuevo deberá retornar el funcionamiento a su condición normal.

# Información importante acerca de las pilas

Lo siguiente muestra la duración de pila aproximada.

- \* El valor anterior es la duración de pila estándar a temperatura normal, con el volumen del teclado ajustado al medio. Las temperaturas extremas o ejecutando en un ajuste de volumen muy alto pueden acortar la duración de las pilas.
- Cualquiera de los síntomas siguientes indica alimentación de pila baja. Cambie las pilas tan pronto como sea posible siempre que observe cualquiera de los fenómenos siguientes.
  - Indicador de alimentación débil.
  - El instrumento no se activa.
  - Display que está parpadeando, oscuro o difícil de leer.
  - Volumen de altavoz/auricular anormalmente bajo.
  - Salida de sonido distorsionada.
  - Interrupción ocasional de sonido cuando se ejecuta en volúmenes altos.
  - Falla de alimentación repentina cuando se ejecuta en volúmenes altos.
  - Parpadeo u oscurecimiento del display cuando se ejecuta en volúmenes altos.
  - La salida de sonido continúa aun después de soltar una tecla.
  - Un sonido que es totalmente diferente del que se selecciona.
  - Ejecución del banco de canciones y patrón de ritmo anormal.

#### **ADVERTENCIA**

El uso inadecuado de las pilas puede ocasionar que tengan fugas resultando en daños a objetos cercanos, o que exploten, creando el riesgo de incendios y lesiones personales. Asegúrese siempre de observar las precauciones siguientes:

- No intente desarmar las pilas ni permita que se pongan en cortocircuito.
- No exponga las pilas al calor ni las descarte incinerándolas.
- · No mezcle pilas usadas con pilas nuevas.
- No mezcle pilas de tipo diferentes.
- No cargue las pilas.
- Asegúrese de que los extremos positivo (+) y negativo (-) de las pilas se orienten correctamente.

277A-E-051A







#### Fuente de alimentación

#### **⚠ PRECAUCIÓN**

El uso inadecuado de las pilas puede ocasionar que tengan fugas del fluido, resultando en daños a objetos cercanos, o exploten creando el riesgo de incendios y lesiones personales. Asegúrese siempre de observar las precauciones siguientes:


- Utilice solamente las pilas especificadas para usarse con este producto.
- Retire las pilas desde el producto si tiene pensado no usarlo durante mucho tiempo.

#### Usando el adaptador de CA

Asegúrese de usar solamente el adaptador de CA especificado para este teclado.

#### Adaptador de CA especificado: AD-5

#### [Panel trasero]





Tenga en cuenta también las siguientes advertencias y precauciones importantes cuando use el adaptador de CA.


#### **ADVERTENCIA**

El uso inadecuado del adaptador de CA crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Asegúrese siempre de observar las precauciones siguiotos

- Asegúrese de usar solamente el adaptador de CA especificado para este producto.
- Utilice solamente una fuente de alimentación cuyo voltaje se encuentre dentro de los límites marcados en el adaptador de CA.
- No sobrecargue las tomas eléctricas ni los cables de extensión.
- No coloque objetivos pesados sobre el cable ni lo exponga al calor.
- No trate de modificar el cable ni doblarlo excesivamente.
- No tuerza ni estire el cable.







#### **A PRECAUCIÓN**

El uso inadecuado del adaptador de CA crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Asegúrese siempre de observar las precauciones siquientes.

- No ubique el cable eléctrico cerca de una estufa u otras fuentes de calor.
- No tire del cable cuando desenchufe desde el tomacorriente. Cuando desenchufe siempre tome del adaptador de CA.
- Inserte el adaptador de CA en el tomacorriente en toda su extensión posible.
- Desenchufe el adaptador de CA durante tormentas con relámpagos o antes de salir de viaje o durante otra ausencia larga.
- Por lo menos una vez al año, desenchufe el adaptador de CA desde el tomacorriente, y limpie toda la suciedad que se acumula en el área alrededor de los contactos del enchufe.

#### ¡IMPORTANTE! -

- Asegúrese de que el teclado está desactivado antes de conectar o desconectar el adaptador de CA
- Usando el adaptador de CA durante un período largo de tiempo puede ocasionar de que se caliente. Esto es normal y no indica ninguna falla de funcionamiento.







S-14

277A-E-052A

#### Fuente de alimentación

# ación

#### Desactivación automática

Cuando se está usando la alimentación mediante pilas, el teclado se desactiva automáticamente siempre que se lo deja sin realizar ninguna operación durante unos 6 minutos. Cuando esto sucede, utilice el interruptor POWER/MODE para volver a activar la alimentación.

#### NOTA

 La función de desactivación automática no funciona cuando se está usando el adaptador de CA como la alimentación del teclado.

# Para inhabilitar la desactivación automática

Sosteniendo presionado el botón TONE mientras se activa la alimentación del teclado, inhabilita la desactivación automática.

#### NOTA .

- Cuando la desactivación automática está inhabilitada, el teclado no se desactiva automáticamente aunque se deje el teclado sin operar durante un tiempo muy largo.
- La desactivación automática queda automáticamente habilitada cada vez que se conecta la alimentación del teclado.

#### **Ajustes**

Siempre que la alimentación del teclado es activada de nuevo luego de ser desactivada mediante la operación del interruptor POWER/MODE o apagado automático, todos los ajustes del teclado son retornados a sus ajustes por omisión iniciales.



277A-E-053A S-15



15






#### **Conexiones**

#### Terminal de auriculares/salida

Antes de conectar auriculares u otro equipo estéreo, asegúrese primero de disminuir los ajustes de volumen del teclado y equipo conectado. Luego puede ajustar al nivel deseado una vez que complete las conexiones.

#### [Panel trasero]

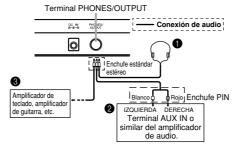

#### Conexión de auriculares (Figura 1)

Conectando los auriculares corta la salida de los altavoces incorporados del teclado, de modo que puede tocar aun tarde durante la noche sin molestar a nadie.

#### Equipo de audio (Figura 2)

Conecte el teclado a un equipo de audio usando un cable de conexión disponible comercialmente con un enchufe estándar en un extremo y dos enchufes PIN en el otro extremo. En esta configuración, normalmente ajuste el selector de entrada del equipo de audio al terminal (usualmente marcado AUX IN o similar) en donde se conecta el cable del teclado. Para los detalles completos vea la documentación para el usuario que viene con el equipo de audio.


#### Amplificador de instrumento musical (Figura 3)

Para conectar el teclado a un amplificador de instrumento musical, utilice un cable\* de conexión disponible comercialmente.

\* Asegúrese de usar un cable de conexión que tenga enchufes estándar en los extremos que conectar al teclado y amplificador.

Cuando se conecta a un amplificador de instrumento musical, ajuste el volumen del teclado a un nivel relativamente bajo y realice los ajustes de volumen usando los controles del amplificador.

#### [Ejemplo de conexión]



#### Accesorios y opciones




Utilice solamente los accesorios y opciones especificados para este teclado. El uso de ítemes no autorizados crea el peligro de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales.



16



# Operaciones básicas

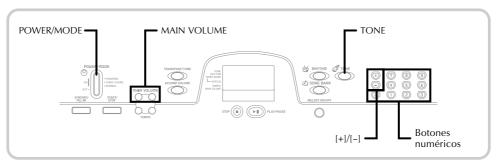

Esta sección proporciona información sobre las operaciones de teclado básicas.

#### Tocando el teclado

#### Para tocar el teclado



1) Ajuste el interruptor POWER/MODE a NORMAL.



Utilice los botones MAIN VOLUME para disminuir el volumen del teclado.

- Antes de tocar, siempre es una buena idea ajustar el volumen del teclado en un nivel relativamente bajo.
- Presionando [▲] o [▼] ocasiona que el ajuste de volumen actual aparezca sobre el display. Presione de nuevo [▲] o [▼] para cambiar el ajuste.
- Toque algo sobre el teclado.

#### Seleccionando un sonido

Este teclado viene con 100 sonidos incorporados. Para seleccionar el sonido que desea usar utilice el procedimiento siguiente.

#### Para seleccionar un sonido



🚺 Busque el sonido que desea usar en la lista de sonidos y observe su número de sonido.

• No todos los sonidos disponibles se muestran sobre la lista de sonidos impresa en la consola del teclado. Para una lista completa, vea la parte titulada "Lista de sonidos" en la página A-1.



Aparece cuando se presiona el botón TONE.





Utilice los botones numéricos para ingresar el número de sonido con dos dígitos del sonido que desea seleccionar.

Ejemplo: Para seleccionar "26 WOOD BASS", ingrese 2 y luego 6.



• Ahora las notas ejecutadas sobre el teclado serán ejecutadas usando un sonido de contrabajo acústico.

#### NOTA.

- · Para el número de sonido ingrese siempre los dos dígitos, incluyendo los ceros a la izquierda (si hubiera). Si ingresa solamente uno o dos dígitos, la presentación se borrará automáticamente luego de unos segundos.
- También puede incrementar el número de sonido visualizado presionando [+] y disminuirlo presionando [-].
- · Los sonidos de los efectos de sonido tal como el sonido 77 VEHICLE suenan mejor cuando mantiene presionada una tecla del teclado.

03.10.7, 2:16 PM

S-17 277A-E-055A





#### Operaciones básicas

#### Sonidos de combinación

A continuación se describen los dos tipos de sonidos de combinación que se encuentran disponibles.

#### Sonidos estratificados (Números de sonido: 80 a 89)


Ejemplo: 80 STR PIANO

Este sonido estratifica un sonido de cuerdas con un sonido de piano de modo que ambos suenan al presionarse una tecla del teclado.

#### Sonidos divididos (Números de sonido: 90 a 96)

Ejemplo: 90 BASS/PIANO

Este sonido divide el teclado de modo que se asigna una gama a un sonido de graves y la otra gama se asigna a un sonido de piano.



#### Sonidos de percusión

Ejemplo: 99 PERCUSSION

Este sonido asigna varios sonidos de percusión al teclado. Para los detalles completos vea la "Lista de instrumentos de percusión" en la página A-7.

#### Sonidos de los efectos de sonido

Con los sonidos de los efectos de sonido 77 al 79, el tipo de sonido producido depende en la octava en donde se ubica la tecla que presiona. Cuando se selecciona 78 PHONE los tipos de sonidos que se disponen son PUSH TONE 1, PUSH TONE 2, RING 1 y RING 2.

#### Polifonía

El término polifonía se refiere al número máximo de notas que pueden ejecutarse al mismo tiempo. El teclado tiene una polifonía de 12 notas, que incluye las notas que toca así como también los ritmos y patrones de acompañamiento automático que se ejecutan en el teclado. Esto significa que cuando un ritmo o patrón de acompañamiento automático está siendo ejecutado por el teclado, el número de notas (polifonías) disponibles para tocar en el teclado se reduce. También tenga en cuenta que algunos de los sonidos ofrece solamente una polifonía de 6 notas.

#### NOTA

 Cuando se ejecuta un ritmo o acompañamiento automático, se reduce el número de sonidos que se ejecutan sumultáneamente.

#### Muestreo digital


Una variedad de sonidos que se encuentran disponibles con este teclado han sido grabados y procesados usando una técnica denominada muestreo digital. Para asegurar un alto nivel de calidad tonal, las muestras son tomadas en las gamas bajas, medias y altas, y luego combinadas para proporcionarle el sonido que es asombrosamente parecido al original. Pueden notarse algunas muy ligeras diferencias en volumen o calidad de sonido para algunos tonos, cuando las ejecuta en posiciones diferentes en el teclado. Esto es un resultado inevitable del muestreo múltiple, y no es indicio de una falla de funcionamiento.







# Acompañamiento automático

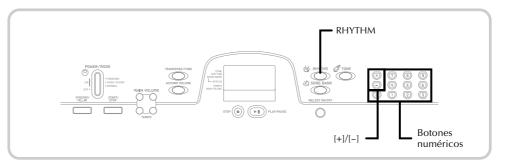

Este teclado ejecuta automáticamente las partes de acordes y bajo de acuerdo con los acordes de su digitación. Las partes de acordes y bajo se ejecutan usando los tonos y sonidos que se encuentran automáticamente seleccionados al seleccionar el ritmo que se está usando. Todo esto significa que consigue acompañamientos reales y completos, para las notas de melodía que ejecuta con la mano derecha, creando el ambiente de conjunto de una sola persona.



#### Seleccionando un ritmo

Este teclado le proporciona 100 ritmos emocionantes que puede seleccionar usando el procedimiento siguiente.

#### Para seleccionar un ritmo



Busque el ritmo que desea usar en la lista de ritmos y observe su número de

• No todos los ritmos disponibles se muestran sobre la lista de ritmos sobre la consola del teclado. Para una lista completa, vea la parte titulada "Lista de ritmos" en la página A-2.

19



Presione el botón RHYTHM.

#### Aparece cuando se presiona el botón RHYTHM.

TONE RHYTHM SONG BANK	OO Club	Pop
STATUS		
TEMPO MAIN VOLUME	120 <u>~</u>	



Utilice los botones numéricos para ingresar el número de ritmo con dos dígitos del ritmo que desea seleccionar.

Ejemplo:Para seleccionar "64 WALTZ", ingrese 6 y luego 4.

TONE RHYTHM SONG BANK	• 6	4 \	a l	t	Z
		]			
TEMPO MAIN VOLUME		<i>\\</i>			

#### NOTA


- "00 CLUB POP" es el ajuste del ritmo fijado por omisión siempre que se activa la alimentación del teclado.
- · También puede incrementar el número de ritmo visualizado presionando [+] y disminuirlo presionando [-].

277A-E-057A





#### Acompañamiento automático

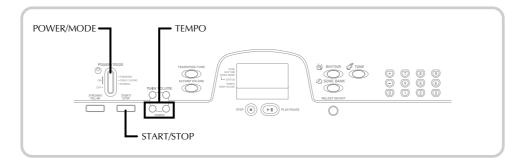

#### Ejecutando un ritmo

Para el inicio y para la ejecución de un ritmo utilice el procedimiento siguiente.

#### Para ejecutar un ritmo

- Ajuste el interruptor POWER/MODE a NORMAL.
- Presione el botón START/STOP para iniciar la reproducción del ritmo seleccionado actualmente.
- Para parar la ejecución del ritmo, presione de nuevo el botón START/STOP.

#### NOTA

 Todas las teclas del teclado son teclas de melodía mientras el interruptor POWER/ MODE se encuentra ajustado a NORMAL.

#### Ajustando el tempo

Puede ajustar el tempo de ejecución de ritmo dentro de una gama de 20 a 255 tiempos por minuto. El ajuste de tempo se aplica para ejecutar el acompañamiento automático y las operaciones del banco de canciones.

#### Para ajustar el tempo

Para ajustar el tempo utilice los botones TEMPO (▲ / ▼).

▲ : Aumenta el valor del tempo.

▼ : Disminuye el valor del tempo.

Ejemplo: Sostenga presionado el botón ▼ hasta que el valor 110 se encuentre sobre la presentación.



#### NOTA

Presionando ambos botones TEMPO (▲ y ▼)
 al mismo tiempo reposiciona el tempo al valor
 fijado por omisión del ritmo seleccionado
 actualmente.

#### Acerca del metrónomo gráfico

El metrónomo gráfico aparece sobre la presentación junto con el valor del tempo y tiempo de compás de un ritmo o melodía incorporada. El metrónomo gráfico le asiste a mantenerse en sincronización a medida que toca con un ritmo o melodía incorporada.

# Tiempo de compás STATUS TEMPO MAIN VOLUME

Valor de tempo Metrónomo gráfico

S-20 277A-E-058A









#### Usando el acompañamiento automático

El procedimiento siguiente describe cómo usar la función de acompañamiento automático del teclado. Antes de comenzar, primero deberá seleccionar el ritmo que desea usar y ajustar el tempo del ritmo al valor que desea.

#### Para usar el acompañamiento automático



Ajuste el interruptor POWER/MODE a CASIO CHORD, FINGERED.



Presione el botón START/STOP para iniciar la reproducción del ritmo seleccionado actualmente.



3 Ejecute un acorde.

• El procedimiento real que debe usar para ejecutar un acorde depende en la posición actual del interruptor POWER/MODE. Para los detalles en la ejecución de acordes, refiérase a las páginas siguientes.

CASIO CHORD	Esta página
FINGERED	Página S-22



Nombre de acorde




4 Para parar la ejecución del acompañamiento automático, presione nuevamente el botón START/STOP.

#### **CASIO CHORD**

Este método de ejecución de acordes permite que cualquiera pueda ejecutar acordes fácilmente, sin necesidad de tener conocimientos musicales o previa experiencia. A continuación se describe el 'Teclado de acompañamiento" CASIO CHORD y el "Teclado de melodía", y le indica cómo ejecutar los acordes CASIO CHORD.

#### El teclado de acompañamiento CASIO CHORD y el teclado de melodía



• El teclado de acompañamiento puede usarse para tocar solamente los acordes. No se producirán sonidos si intenta ejecutar solamente las notas melódicas sobre el teclado de acompañamiento.

#### Tipos de acordes

El acompañamiento CASIO CHORD le permite ejecutar cuatro tipos de acordes con un uso mínimo de los dedos.

Tipos de acordes	Ejemplo
Acordes mayores Los nombres de los acordes mayores están marcados sobre las teclas del teclado de acompañamiento. Tenga en cuenta que los acordes producidos cuando presiona un teclado de acompañamiento no cambia de octava, sin tener en cuenta qué tecla se usa para ejecutarla.	DO mayor (C)
Acordes menoress (m) Para ejecutar un acorde menor mantenga una tecla de acorde mayor presionada, y presione cualquier otra tecla del teclado de acompañamiento ubicada a la derecha de la tecla de acorde mayor.	DO menor (Cm)
Acordes en séptima (7) Para ejecutar un acorde en séptima mantenga la tecla de acorde mayor presionada, y presione cualquiera de las otras dos teclas del teclado de acompañamiento ubicadas a la derecha de la tecla de acorde mayor.	DO en séptima (C7)
Acordes menores en séptima (m7) Para ejecutar un acorde menor en séptima mantenga presionada la tecla de acorde mayor, y presione cualquiera de las tres teclas del teclado de acompañamiento, ubicadas a la derecha de la tecla de acorde mayor.	DO en séptima menor (Cm7)

S-21 277A-E-059A







#### Acompañamiento automático


#### NOTA

 Cuando se ejecutan acordes en séptimas o menores, no habrá diferencia si presiona una tecla blanca o negra a la derecha de una tecla de acorde mayor.

#### **FINGERED**


FINGERED le proporciona un total de 15 tipos de acordes diferentes. A continuación se describe el "Teclado de acompañamiento" FINGERED y el "Teclado de melodía", y se indica cómo ejecutar un acorde de nota fundamental DO usando FINGERED.

# Teclado de acompañamiento FINGERED y teclado de melodía



#### NOTA

 El teclado de acompañamiento puede usarse para tocar solamente los acordes. No se producirán sonidos si intenta ejecutar solamente las notas de melodía sobre el teclado de acompañamiento.

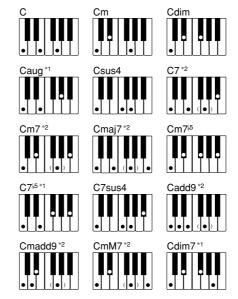

Para los detalles en la ejecución de los acordes con otras notas fundamentales, vea la "Cuadros de acordes Fingered" en la página A-5.

- \*1: No puede usarse la digitación invertida. La más baja no es la nota fundamental.
- \*2: El mismo acorde puede ejecutarse sin presionar la 5ta en SOL.

#### NOTA .

- Excepto para los acordes especificados en la nota<sup>1</sup> anterior, las digitaciones invertidas (es decir ejecutando MI-SOL-DO o SOL-DO-MI en lugar de DO-MI-SOL) produce los mismos acordes como la digitación estándar.
- Excepto en lo especificado en la nota<sup>2</sup> anterior, se deben presionar todas las teclas que componen un acorde. Si se omite la presión de aun una sola tecla no se ejecutará el acorde FINGERED deseado.






S-22 277A-E-060A





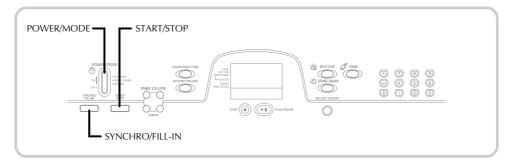

#### Usando un patrón de relleno

Los patrones de relleno le permiten cambiar momentáneamente el patrón de ritmo para agregar algunas variaciones interesantes a sus ejecuciones.

El procedimiento siguiente describe cómo usar la función de relleno.

#### Para insertar un relleno



Presione el botón START/STOP para iniciar la ejecución de ritmo.



Presione el botón SYNCHRO/FILL-IN para insertar un patrón de relleno al ritmo que se está usando.

#### Acompañamiento de inicio sincrónico con ejecución de ritmo

Se puede preparar el teclado para iniciar la ejecución de ritmo al mismo tiempo que ejecuta el acompañamiento sobre el teclado.

El procedimiento siguiente describe cómo usar el inicio sincrónico. Antes de comenzar, primero deberá seleccionar el ritmo que desea usar, ajustar el tempo, y usar el interruptor POWER/MODE para seleccionar el método de ejecución de acordes que desea usar (CASIO CHORD, FINGERED).

#### Para usar el inicio sincrónico



Presione el botón SYNCHRO/FILL-IN para poner el teclado en espera de inicio sincrónico.





Ejecute un acorde sobre el teclado de acompañamiento y el patrón de ritmo comienza a ejecutarse automáticamente.

#### NOTA .


- · Si el interruptor POWER/MODE se ajusta a NORMAL, solamente se ejecuta el ritmo (sin un acorde) al tocarse sobre el teclado.
- · Para cancelar la espera de inicio sincrónico, presione el botón SYNCHRO/FILL-IN una vez







#### Acompañamiento automático

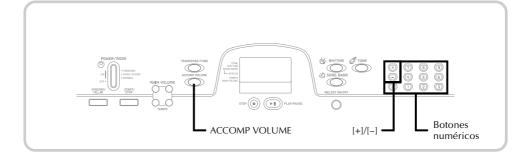


#### Ajustando el volumen de acompañamiento

Puede ajustar el volumen de las partes de acompañamiento como un valor en la gama de 0 (mínimo) hasta 9.



1 Presione el botón ACCOMP VOLUME.

Ajuste de volumen de acompañamiento actual





Para cambiar el valor de ajuste de valor actual utilice los botones numéricos o botones [+]/[-].

Ejemplo: 5



- Si no ingresa nada dentro de los cinco segundos, el valor de volumen del acompañamiento actual que aparece en el paso 1 se borra automáticamente desde la presentación.
- Presionando los botones [+] y [-] al mismo tiempo ajusta automáticamente un volumen de acompañamiento de 7.

S-24 277A-E-062A










## Usando el banco de canciones

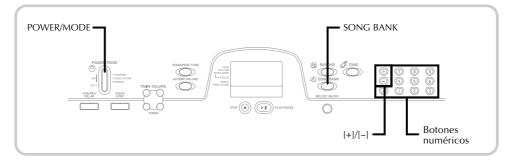

Una selección de 50 melodías del banco de canciones vienen incorporadas para disfrutar escuchando o tocar en conjunto divertidamente. Puede desactivar la parte de la melodía para practicar con la parte restante.

# Reproduciendo una melodía del banco de canciones

# Para reproducir una melodía del banco de canciones

- Ajuste el interruptor POWER/MODE a NORMAL, FINGERED o CASIO CHORD.
- 2 Ajuste los volúmenes principal y acompañamiento.
- 3 Presione el botón SONG BANK para ingresar el modo del banco de canciones.

Aparece cuando se presiona el botón SONG BANK





Utilice la lista del banco de canciones para buscar la melodía que desea reproducir, y luego utilice los botones numéricos para ingresar el número de dos dígitos de la melodía.

*Ejemplo*: Para seleccionar "31 ALOHA OE", ingrese 3 y luego 1.



#### NOTA

- "00 TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR" es el ajuste por omisión de la melodía del banco de canciones fijada por omisión siempre que se activa la alimentación del teclado.
- También puede incrementar el número de la melodía visualizada presionando [+] o disminuirla presionando [-].






277A-E-063A S-25




#### Usando el banco de canciones

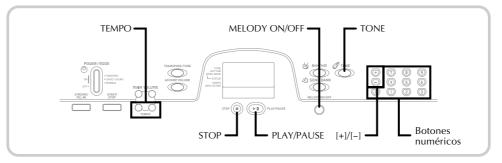

7 Presione el botón PLAY/PAUSE para iniciar la reproducción de la melodía.

Aparece cuando se presiona el botón PLAY/PAUSE.




Nombre de acorde

6 Para parar la reproducción de la melodía del banco de canciones presione el botón STOP.

# Para hacer una pausa en la ejecución de la melodía del banco de canciones

Mientras se está ejecutando una melodía del banco de canciones, presione el botón PLAY/PAUSE para hacer una pausa.

Sobre la presentación aparece el indicador "II" mientras una ejecución de melodía se encuentra en pausa.





Para reanudar la ejecución, presione de nuevo botón PLAY/PAUSE.

#### NOTA

- Cada vez que selecciona una melodía nueva del banco de canciones, se seleccionan automáticamente el sonido, tempo y ritmo que están programados para la melodía. Durante la reproducción, puede cambiar un tempo y sonido de la melodía, pero no puede cambiar el ritmo
- También puede ajustar el volumen de acompañamiento (página S-24) para las melodías del banco de canciones.

# Display del modo de banco de canciones

En el modo de banco de canciones, el display muestra una variedad de información acerca de la melodía que se está ejecutando.

[Display de reproducción]

# Notas ejecutadas TONE RHYTHM SONG BANK STATUS TEMPO MAIN VOLUME Tempo de melodía Nombre de acorde









#### Ajustando el tempo de una melodía del banco de canciones

#### Para cambiar el tempo de una melodía del banco de canciones

El tempo puede ajustarse dentro de una gama de 20 a 255 tiempos por minuto. El ajuste del tempo puede fijarse mientras la melodía está parada, siendo reproducida o en pausa.



Utilice los botones TEMPO [▲/▼] para ajustar el tempo.

- ▲ : a cada presión aumenta el valor
- ▼ : a cada presión disminuye el valor

#### **NOTA**

 Presionando los botones TEMPO [▲] y [▼] al mismo tiempo retorna el ajuste del tempo al preajustado para la melodía seleccionada actualmente.

#### Cambiando el sonido de una melodía del banco de canciones

Puede seleccionar cualquiera de los 100 sonidos del teclado para usar en la ejecución de la parte melódica de una melodía del banco de canciones. El ajuste de sonido puede cambiarse mientras la melodía está parada o siendo reproducida.



Mientras una canción está siendo reproducida, presione el botón TONE.

**2□** Gu t



Busque el sonido que desea en la lista de sonidos, y luego utilice los botones numéricos o los botones [+] o [-] para especificar el número de sonido deseado. Ejemplo:Para seleccionar "30 VIOLIN", ingrese 3 y luego 0.

TONE 4

#### NOTA

- Presionando los botones [+] y [-] al mismo tiempo selecciona "00 PIANO 1
- · Para retornar una melodía del banco de canciones a sus ajustes originales, simplemente seleccione de nuevo esa melodía

#### Ejecutando en conjunto con una melodía del banco de canciones

Cada melodía del banco de canciones tiene una parte de acompañamiento y una parte melódica. Puede desactivar la parte melódica de una melodía del banco de canciones y tocar en conjunto con la parte restante sobre el teclado.

#### Para tocar en conjunto con una melodía del banco de canciones



Para seleccionar la canción que desea ejecutar en conjunto, lleve a cabo los pasos 1 al 4 de la sección "Para reproducir una melodía del banco de canciones" en la página S-25.



Presione el botón MELODY ON/OFF para desactivar la parte melódica.

• La condición de activación/desactivación de la parte melódica se indica mediante "MELODY" que aparece sobre el display. La parte melódica se encuentra activada cuando se visualiza "MELODY", y se encuentra desactivada cuando no se visualiza "MELODY".




S-27

277A-E-065A





#### Usando el banco de canciones

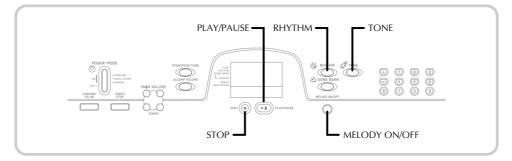

- 3 Presione el botón PLAY/PAUSE para iniciar la reproducción de la melodía del banco de canciones.
  - Solamente se ejecuta la parte de acompañamiento, de manera que puede ejecutar la parte melódica sobre el teclado.





4 Para finalizar la reproducción, presione el botón STOP.

#### NOTA.

· La melodía del banco de canciones seleccionada continúa repitiéndose hasta que para la reproducción presionando el botón STOP.

#### Sonido de aplauso

Siempre que desactiva la parte melódica de una melodía del banco de canciones y la reproduce, se produce un sonido de aplauso cuando se alcanza el final de la melodía.

#### Para desactivar el sonido de aplauso



Presione el botón STOP y el botón MELODY ON/OFF al mismo tiempo.



Apls=Off

• Presionando el botón STOP y el botón MELODY ON/OFF al mismo tiempo de nuevo activa de nuevo el sonido de aplauso.





S-28 277A-E-066A






# Reproduciendo todas las melodías del banco de canciones en sucesión

- 1 Utilice el botón TONE o RHYTHM para cambiar a cualquier modo que no sea el modo del banco de canciones.
  - Asegúrese de que no hay ningún punto sobre la presentación próximo al indicador SONG BANK.

# TONE RHYTHM SONG BANK STATUS



melodía 00.

- Para parar la reproducción de melodía del banco de canciones, presione el botón STOP.
  - Haciendo una pausa de la reproducción cancela automáticamente la reproducción consecutiva de todas las melodías del banco de canciones. Reiniciando la reproducción ocasiona solamente la repetición de reproducción de la melodía actual.






277A-E-067A S-29



# Ajuste del teclado

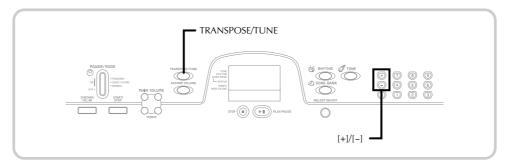

#### Transposición del teclado

La transposición le permite elevar y descender la clave completa del teclado en unidades de semitonos. Si desea ejecutar un acompañamiento para un vocalista que canta en una clave diferente al teclado, por ejemplo, simplemente transponga para cambiar la clave del teclado.

#### Para transponer el teclado



Presione el botón TRANSPOSE/TUNE hasta que aparezca la pantalla de transposición sobre el display.

TONE RHYTHM ☐ Trans



2 Utilice [+] y [–] para cambiar el ajuste de transposición del teclado.

Ejemplo: Para transponer el teclado en cinco semitonos hacia arriba.

TONE **5** Trans(+) RHYTHN

#### NOTA.

- El teclado puede transponerse dentro de una gama de -6 a +5.
- El ajuste de transposición fijado por omisión es "0" cuando se activa la alimentación del
- · Si deja la pantalla de transposición sobre la presentación durante unos cinco segundos sin realizar ninguna operación, la pantalla se borra automáticamente.
- El ajuste de transposición también afecta el acompañamiento automático.
- · Reproduciendo de nuevo una melodía del banco de canciones retorna automáticamente el ajuste de transposición a sus ajustes iniciales por omisión estándar de "0".





S-30 277A-E-068A

#### Ajuste del teclado

#### Afinación del teclado

La función de afinación le permite afinar el teclado para adecuarse a la afinación de tono de otro instrumento musical.

#### Para afinar el teclado



1) Presione dos veces el botón TRANSPOSE/ TUNE para visualizar la pantalla de afinación.

TONE RHYTHM SONG BANK

**GG** Tune



2) Utilice [+] y [–] para cambiar el ajuste de afinación del teclado.

Ejemplo: Para descender la afinación en 20.

RHYTHM SONG BANK

**2**₽ Tune



#### NOTA.

- · El teclado puede ser afinado dentro de una gama de -50 centésimas a +50 centésimas. \*100 centésimas es equivalente a un semitono.
- El ajuste de afinación por omisión es "00" cuando se activa la alimentación del teclado.
- · Si deja la pantalla de afinación sobre la presentación durante cinco segundos sin realizar ninguna operación, la pantalla se borra automáticamente.
- · El ajuste de afinación también afecta el acompañamiento automático.
- Reproduciendo de nuevo una melodía del banco de canciones retorna automáticamente el ajuste de transposición a sus ajustes iniciales por omisión estándar de "00".

S-31 277A-E-069A





# Solución de problemas

Problema	Causas posibles	Acción a tomar	Vea
No hay sonido en el teclado.	1. Problema de fuente de alimentación.  2. La alimentación está	1. Enchufe correctamente el adaptador de CA, asegúrese de que las polos de las pilas (+/-) se orientan correctamente, y verifique para asegurarse de que las pilas no están agotadas.  2. Ajuste el interruptor	Páginas S-13, 14 Página
	activada.  3. Volumen de ajuste demasiado bajo.	PÓWER/MODE a la posición NORMAL. 3. Utilice los botones MAIN VOLUME para aumentar	S-17 Página S-17
	4. El interruptor POWER/ MODE se encuentra en la posición CASIO CHORD o FINGERED.	el volumen.  4. La ejecución no es posible sobre el teclado de acompañamiento mientras el interruptor POWER/MODE se ajusta a CASIO CHORD o FINGERED. Cambie el interruptor POWER/MODE a NORMAL.	Página S-17
Cualquiera de los síntomas siguientes cuando se usa la alimentación mediante pilas.  Indicador de alimentación débil. El instrumento no se activa. Display que está parpadeando, oscuro o difícil de leer. Volumen de altavoz/auricular anormalmente bajo. Salida de sonido distorsionada. Interrupción ocasional de sonido cuando se ejecuta en volúmenes altos. Falla de alimentación repentina cuando se ejecuta en volúmenes altos. Parpadeo u oscurecimiento del display cuando se ejecuta en volúmenes altos. La salida de sonido continúa aun después de soltar una tecla. Un sonido que es totalmente diferente del que se selecciona. Ejecución del banco de canciones y patrón de ritmo anormal.	Alimentación mediante pilas baja	Cambie las pilas usadas por nuevas o utilice el adaptador de CA.	Páginas S-13, 14

S-32 277A-E-070A







## Solución de problemas



Problema	Causas posibles	Acción a tomar	Vea
El acompañamiento automático no suena.	Volumen de acompañamiento ajustado a 0.	Utilice el botón ACCOMP VOLUME para aumentar el volumen.	Página S-24
La clave o afinación no coinciden cuando se ejecuta junto con otro instrumento.	Los parámetros de afinación o transposición están ajustados a un valor distinto de 0 ó 00.	Cambie el valor de parámetro de afinación o transposición a 0 ó 00.	Páginas S-30, 31
Sin melodía del banco de canciones.	La parte melódica está desactivada.	Presione el botón MELODY ON/OFF para activar la parte melódica.	Página S-27





277A-E-071A S-33





# **Especificaciones**

Modelo:	CTK-230.
Teclado:	49 teclas normales, 4 octavas.
Sonidos:	100.
Polifonía:	Máximo 12 notas (6 para ciertos sonidos).
Acompañamiento automático Patrones de ritmo: Tempo: Acordes: Controlador de ritmo: Volumen de acompañamiento:	100.  Variable (236 intervalos,
Banco de canciones Melodías: Controladores:	50. PLAY/PAUSE (Reproducción/Pausa), STOP (Parada), MELODY ON/OFF (Activación/Desactivación de melodía).
Display Display de nombre: Tempo: Acorde: Condición del banco de canciones:	Nombre/número TONE, RHYTHM, SONG BANK (sonido, banco de canciones y ritmo), nombres/valores de ajustes del teclado. Valor de tempo, metrónomo, espera sincrónica, indicador de compás, ajuste de volumen. Nombre de acorde.  PLAY (Reproducción), PAUSE (Pausa), MELODY ON/OFF (Activación/Desactivación de melodía).
Otras funciones Transposición: Afinación: Volumen:	12 intervalos (–6 semitonos a +5 semitonos). Variable (A4 = aproximadamente 440 Hz ±50 centésimas). 0 a 9 (10 intervalos).
Terminales Terminal de auricular/salida: Terminal de suministro de energía:	Toma estéreo normal (La salida es monofónica). Impedancia de salida: 78 Ω. Voltaje de salida: 3 V (eficaz) Máx. 9 V de CC.
Fuente de alimentación:  Pilas: Duración de pila:  Adaptador de CA: Apagado automático:	Sistema de alimentación doble. 6 pilas de tamaño AA. Aproximadamente 6 horas de operación continua con las pilas alcalinas. Aproximadamente 3 horas de operación continua con pilas de manganeso. AD-5 Desactiva automáticamente en aproximadamente 6 minutos después de la última operación. Solamente puede usarse cuando se utiliza la
C.P.J. J. M.	alimentación mediante pilas, puede inhabilitarse manualmente.
Salida de altavoces:	ø 10 cm × 2 (1,6 W + 1,6 W).
Consumo de energía:	9 V 6,5 W.
Dimensiones:	87,5 × 30,0 × 10,0 cm
Peso:	Aproximadamente 3,2 kg (sin pilas)

S-34 277A-E-072A







## Cuidado de su teclado

#### Evite el calor, la humedad y los rayos solares directos.

No exponga el instrumento a los rayos solares directos, ni lo coloque cerca de un acondicionador de aire, o en áreas sujetas a altas temperaturas.

#### No utilice el instrumento cerca de una radio o TV.

Este instrumento puede ocasionar interferencias de video o audio en la recepción de TV o radio. Si esto ocurre, aleje el instrumento del TV o radio.

# No limpie el instrumento con líquidos disolventes de lacas ni agentes químicos similares.

Limpie con un paño limpio humedecido en una solución suave de agua y detergente neutro. Humedezca el paño en la solución y estrújelo hasta dejarlo casi seco.

#### Evite usar en áreas sujetas a temperaturas extremas.

Un calor extremo puede ocasionar que las cifras en la pantalla de cristal líquido (LCD) se oscurezcan y sean difíciles de leer. Esta condición debe corregirse por sí sola cuando el teclado vuelve a la temperatura normal.

#### NOTA




 Se pueden observar líneas en el acabado de la caja de este teclado. Estas líneas son un resultado de un proceso de moldeo usado para dar forma al plástico de la caja. No son grietas ni fisuras en el plástico, por lo tanto no deben ser motivos de preocupación.



Ψ



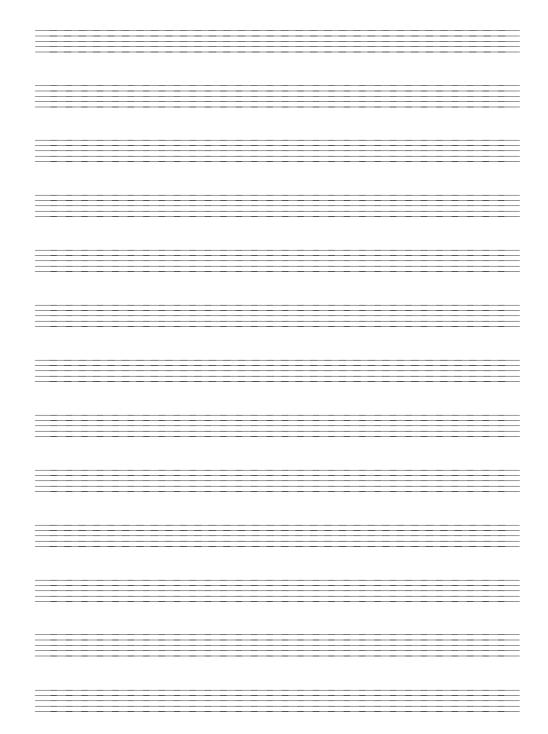

277A-E-074A

36



## Tone List/Lista de sonidos

PIAN	10	34	STRINGS2
00	PIANO1	35	STRINGS3
01	PIANO2	36	SYNTH-STR1
02	HONKY-TONK	37	SYNTH-STR2
03	STUDIOPIANO	38	CHOIR
04	ELEC PIANO1	39	VOICE OOH
05	ELEC PIANO2	BRAS	SS
06	ELEC PIANO3	40	TRUMPET
07	ELEC PIANO4	41	TUBA
08	HARPSICHORD	42	BRASS ENS
09	CLAVELECTRO	43	FR.HORN1
ORG	AN	44	FR.HORN2
10	ELEC ORGAN1	45	BRASS1
11	ELEC ORGAN2	46	BRASS2
12	ELEC ORGAN3	47	SYN-BRASS1
13	ELEC ORGAN4	48	SYN-BRASS2
14	CHURCH ORGAN	49	SYN-BRASS3
15	PIPE ORGAN	REEL	D/PIPE
16	REED ORGAN	50	SOPRANO SAX
17	ACCORDION	51	ALTO SAX
18	BANDONEON	52	TENOR SAX
19	HARMONICA	53	OBOE
GUI	ΓAR/BASS	54	CLARINET
20	GUT GUITAR	55	PICCOLO
21	ACOUS GUITAR	56	FLUTE
22	IAZZ GUITAR	57	RECORDER
23	ELEC GUITAR	58	PAN FLUTE
24	MUTE GUITAR	59	WHISTLE
25	DIST GUITAR	SYN	ΓH-SOUNDI
26	WOOD BASS	60	SYN-LEAD1
27	ELEC BASS	61	SYN-LEAD2
28	SLAP BASS	62	SYN-LEAD3
29	BANJO	63	SYN-CALLIOPE
STRI	NGS/ENSEMBLE	64	SYN-PAD1
30	VIOLIN	65	SYN-PAD2
31	CELLO	66	SYN-PAD3
32	HARP	67	GLASS HMCA
33	STRINGS1	68	COUNTRY FARM
- 55	LOTIMINON		

70 71	PEARL DROP
70	COSMIC SOUND
72	SOUNDTRACK
73	SPACE PAD
74	VOICE BASS
75	APPLAUSE
76	SYNTH-SFX
77	VEHICLE
78	PHONE
79	FUNNY
LAYER	
80	STR PIANO
81	STR E.PIANO
82	CHOIRE.P
83	CHOIR ORGAN
84	STR GUITAR
85	STR HARP
86	BRASS STR
87	VIB PAD
88	12 STR GTR
89	CHOIR STR
SPLIT/	PERCUSSION
90	BASS/PIANO
91	BASS/E.PIANO
92	BASS/VIB
93	BASS/GUT GTR
94	V.BASS/OOH
95	STR/PIANO
96	STR/TRUMPET
97	VIBRAPHONE
98	MARIMBA
99	PERCUSSION

277A-E-075A A-1

SYN-BASS







## Rhythm List/Lista de ritmos

POPS	I	34	STRAIGHT ROCK
00	CLUB POP	35	HEAVY METAL
01	VOCAL POP	36	TWIST
02	RAP POP	37	NEW ORLNS R&R
03	FUNKY POP 1	38	CHICAGO BLUES
04	SOUL BALLAD	39	R&B
05	POP BALLAD	JAZZ	/FUSION
06	LOVE BALLAD	40	BIG BAND
07	FUNKY POP 2	41	SLOW SWING
08	EPIC BALLAD	42	SWING
09	LITE POP	43	FOX TROT
POPS	II	44	JAZZ WALTZ
10	16 BEAT SHUFFLE	45	MODERN JAZZ
11	16 BEAT POP	46	COOL
12	16 BEAT FUNK	47	HARD BOP
13	8 BEAT POP	48	ACID JAZZ
14	8 BEAT SOUL	49	LATIN FUSION
15	8 BEAT SHUFFLE	DAN	CE/FUNK
16	DANCE POP 1	50	VOCAL GROOVE
17	DANCE POP 2	51	RAVE
18	POP FUSION	52	CLUB GROOVE
19	FOLKIE POP	53	TECHNO
ROCE	ΚΙ	54	TRANCE
20	ROCK WALTZ	55	HOUSE
21	SLOW ROCK 1	56	GROOVE SOUL
22	SLOW ROCK 2	57	DISCO
23	SOFT ROCK 1	58	RAP
24	SOFT ROCK 2	59	FUNK
25	SOFT ROCK 3	EURO	DPEAN
26	POP ROCK 1	60	POLKA 1
27	POP ROCK 2	61	POLKA 2
28	50'S ROCK	62	MARCH 1
29	60'S SOUL	63	MARCH 2
ROCK II		64	WALTZ
30	4 BEAT ROCK	65	VIENNESE WALTZ
31	ROCK	66	FRENCH WALTZ
32	HEAVY ROCK	67	SLOW WALTZ
33	8 BEAT ROCK	68	SERENADE
		69	TANGO 1

LATI	LATIN I							
70	BOSSA NOVA							
71	SAMBA							
72	MAMBO							
73	RHUMBA							
74	СНА-СНА-СНА							
75	MERENGUE							
76	REGGAE							
77	BOLERO							
78	TANGO 2							
79	LAMBADA							
LATI	N II/VARIOUS I							
80	PUNTA							
81	CUMBIA							
82	SKA							
83	TEX-MEX							
84	SALSA							
85	FOLKLORE							
86	PASODOBLE							
87	RUMBA CATALANA							
88	SEVILLANA							
89	FOLK							
VARI	OUS II							
90	COUNTRY							
91	BLUEGRASS							
92	TOWNSHIP							
93	FAST GOSPEL							
94	SLOW GOSPEL							
95	ADANI							
96	BALADI							
97	BAROQUE							
98	ENKA							
99	NEW AGE							

A-2 277A-E-076A





#### Note Table/Tabla de notas

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1	1)	(2)	(3)
00	12	Α	10	12	Α	20	12	Α	30	12	Α	4	0	12	Α
01	12	Α	11	12	A	21	12	Α	31	12	В	4	1	12	В
02	6	Α	12	12	A	22	12	Α	32	12	A	4	2	6	Α
03	6	Α	13	6	Α	23	12	Α	33	12	A	4	3	12	В
04	12	Α	14	12	Α	24	12	Α	34	12	A	4	4	6	В
05	12	Α	15	6	Α	25	12	Α	35	6	A	4	5	12	В
06	6	Α	16	12	A	26	12	В	36	12	A	4	6	6	В
07	6	Α	17	6	A	27	12	В	37	6	A	4	7	12	В
08	12	Α	18	12	A	28	12	В	38	12	A	4	8	6	В
09	12	Α	19	12	Α	29	12	Α	39	12	Α	4	9	6	В

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)		(1)	(2)	(3)
50	12	Α	60	12	Α	70	6	Α	80	6	Α	Ī	90	12	Е
51	12	Α	61	6	A	71	6	Α	81	6	A		91	6	E
52	12	Α	62	12	A	72	6	Α	82	6	A		92	12	E
53	12	Α	63	6	A	73	6	Α	83	6	A		93	12	E
54	12	Α	64	6	A	74	12	В	84	6	A		94	12	E
55	12	C	65	6	A	75	12	D	85	6	A		95	12	E
56	12	Α	66	6	A	76	6	Α	86	6	В		96	12	E
57	12	Α	67	6	Α	77	6	D	87	6	A		97	12	A
58	12	Α	68	6	Α	78	12	D	88	6	A		98	12	A
59	12	Α	69	12	В	79	6	D	89	6	Α		99	12	D




(1): Tone number(2): Maximum polyphony(3): Range type


(1): Número de sonido(2): Polifonía máxima(3): Tipo de gama








- See the illustration below for a description of range types (A through E).
- Vea la ilustración siguiente para una descripción de los tipos de gama (A a E).

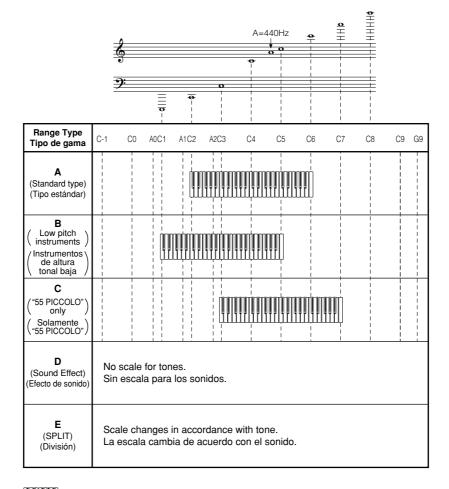



A-4 277A-E-078A







## Fingered Chord Chart Cuadros de acordes Fingered

This table shows the left-hand fingerings (including inverted forms) for a number of often-used chords.

Esta tabla muestra las digitaciones (incluyendo las formas invertidas) para varios de los acordes más a menudo

Chord Type Root	М	m	7	m7	dim7	М7	m7-5	dim	
С									
C# (D♭)									
D									
E♭ (D#)	########			[ <b>♥</b> ₽  <b>₽</b> ₽  <b>₽</b> ₽					
Е				TUVUV					
F									
F♯ (G <sup>♭</sup> )						[ <b>₹₽</b>  Ţ <b>₹</b> ₽ Ţ <b>₽</b> ]_			
G									
A <sup> </sup> , (G <sup>#</sup> )									
А					*				
B♭ (A♯)					*				
В					*				



• En este teclado, los acordes marcados con asterisco (\*) no pueden ejecutarse en el modo Fingered.





A-5 277A-E-079A



Chord Type Root	aug	sus4	7 sus4	m add9	m M7	7-5	add9
С							
C# (D)							
D							
E <sup> </sup> ,							
E							
F							
F# (G <sup>)</sup> )							
G							
A <sup> </sup> , (G#)			[ <b>₹</b> ₹ ŸŸ₹ ŸŸ]				
A							
B <sup> </sup> , (A#)	*						
В	*						



A-6




#### Percussion Instrument List Lista de instrumentos de percusión

- PERCUSSION (tone 99) assigns 39 percussion sound to the keyboard as illustrated below. The sound assigned to each key are indicated above the keyboard.
- PERCUSSION (sonido 99) asigna 39 sonidos de percusión al teclado como se ilustra debajo. Los sonidos asignados a cada tecla se indican sobre el teclado.



- \* No sound is produced when the keys in this range are pressed.
- \* Cuando se presionan las teclas en esta gama no se produce ningún sonido.

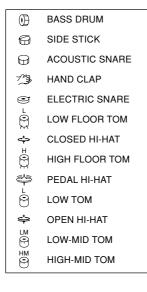











A-7 277A-E-081A



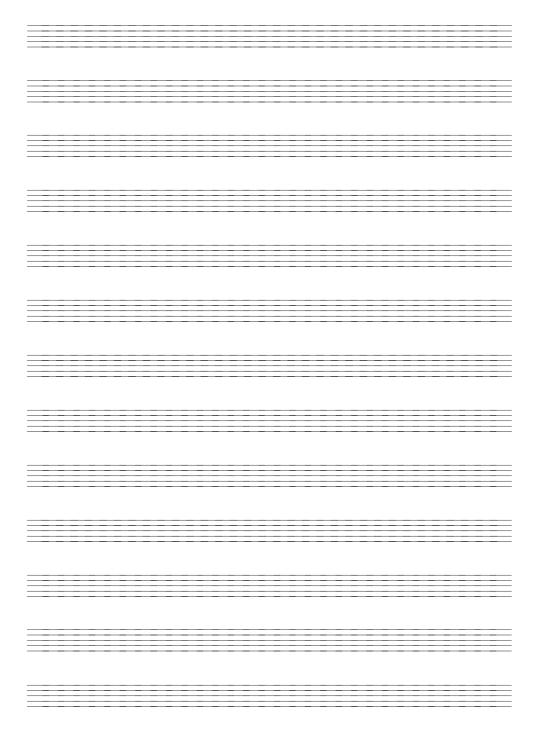


277A-E-082A



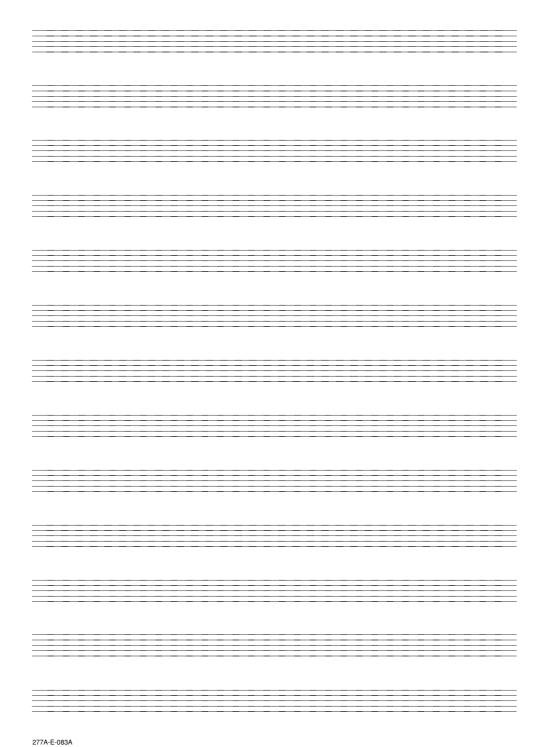




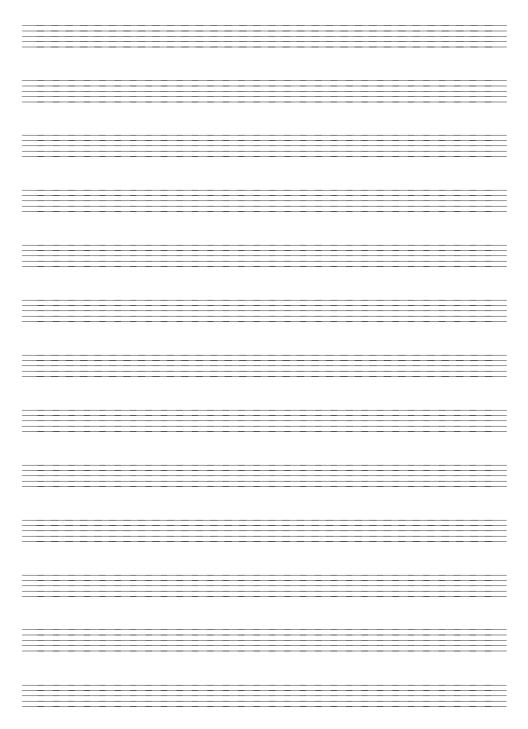


277A-E-084A



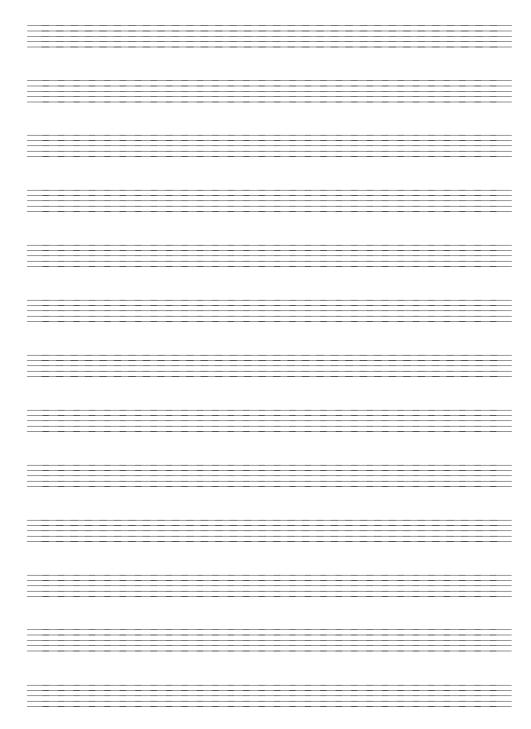


277A-E-085A



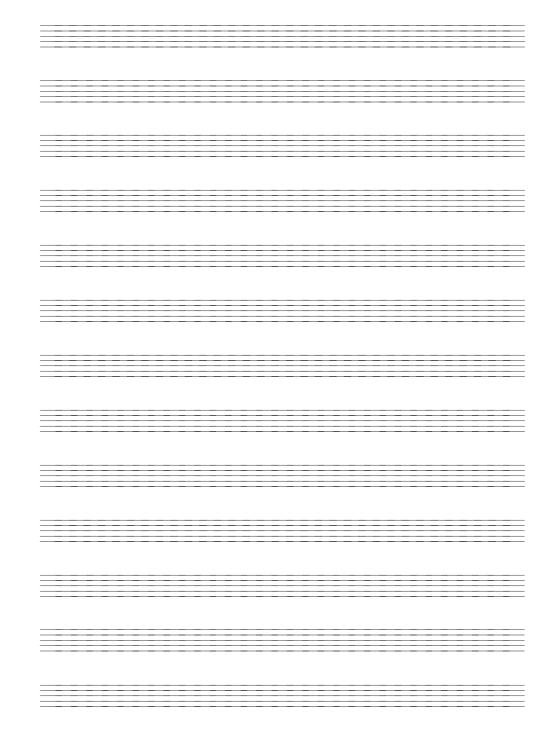

277A-E-086A



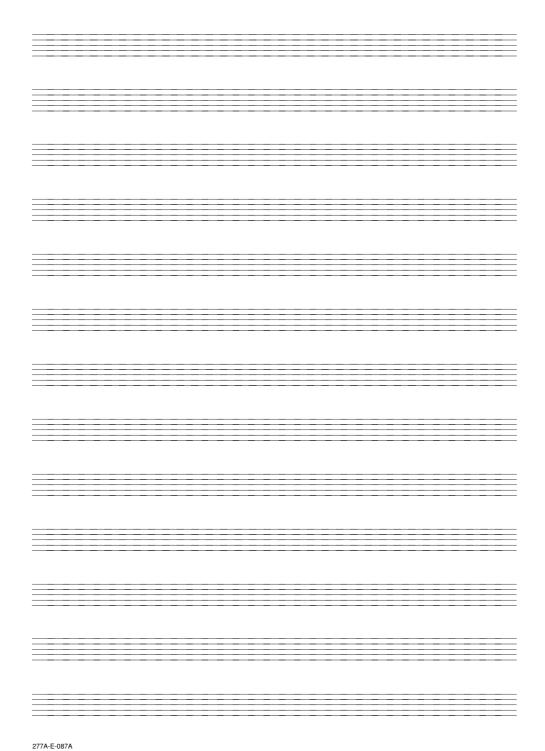



This recycle mark indicates that the packaging conforms to the environmental protection legislation in Germany.

Esta marca de reciclaje indica que el empaquetado se ajusta a la legislación de protección ambiental en Alemania.





#### CASIO COMPUTER CO.,LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan O MA0306-A Printed in China CTK230-ES-1